


# **National**

取扱説明書 ナショナル除湿機

<sup>®</sup>F-YHC100

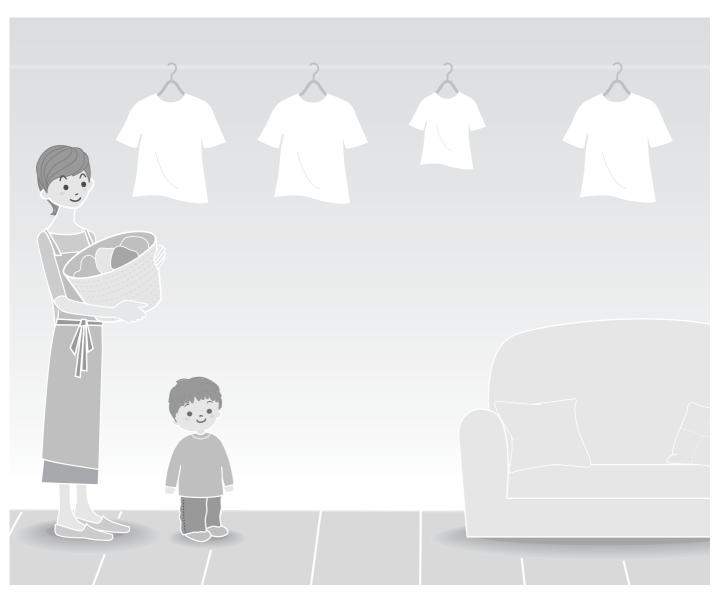

#### 保証書別添付

#### このたびは、ナショナル除湿機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 とくに、「安全上のご注意」(6~9ページ)は、ご使用まえに必ずお読みいただき、 安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ハイブリッド方式除湿機なら

# 除湿と衣類乾燥で

年中活躍!

## 涼しい風がほしいとき

(18 ページ

● お風呂上がりや、 夏場のお化粧やお料理のときなど、 局所的な冷風がほしいときに役立ちます。



この除湿機は、エアコンではありません。冷風は 出ますが、エアコンと違い部屋全体を冷房するこ とはできません。閉め切った場所で使う場合はむ しろ室温が上がります。

## 冷風ルーバー(手動)

が押して 開ける

●ハイブリッド方式だから 梅雨や夏の暑いときはもちろん、 寒い冬でも年中カラッと 除湿パワーを発揮!

(ハイブリッド方式とは? 🖙 次ページ)

●正面から冷風、背面から除湿風の 2WAY吹出口だから、 場面によって使い分け!

( @ 10ページ)

●よこ方向の送風範囲とたて方向のスイングを組み合わせた立体的な送風で、いろいろな室内干しに対応できます。

( 16.17ページ)








## 除湿したいとき

12 ~-5

- 快適湿度を保ちたいとき
- 静かに除湿したいとき
- すばやく除湿したいとき
- 冬場など低温時に除湿したいとき



除湿ルーバー(自動)

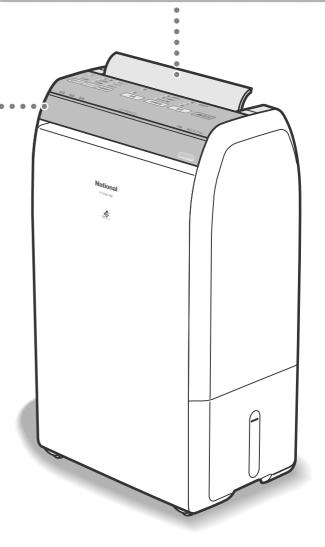

花粉シーズンの 衣類乾燥も 室内干しでOK! お風呂上がりの 脱衣所にちょっと 涼しい風!



# 衣類乾燥したいとき



◆ 衣類が乾燥する時間をみはからって 自動的に運転停止したいとき

カラッとセンサーとは (☞ 15ページ)

### 乾燥上手に なるために


· 干しかた、本体設置、 取り込みのポイントなど ( © 7 ] 4ページ)



#### オールシーズン

# ハイブリッド方式とは?

コンプレッサー方式とデシカント方式の良いところを取り入れた除湿方式です。

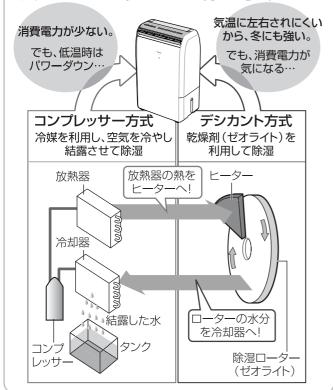

# もくじ

ページ

# で使用まえに

● 各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••4
●安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
<ul><li>●知っておいていただきたいこと・</li></ul>	10
<ul><li>●2WAY吹出しについて・・・・・・・・・・・・</li></ul>	10
●フィルターの効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
●本体を移動するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
● ご使用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
<ul><li>設置のときは ······</li></ul>	] ]

## 使いかた


除湿したいとき・・・・・・・・12


··13 ··14 ··16
··18
19
19
···20 ···20
.21
21
21
.22
22
23
23
23

## 必要なとき

が文のこと	
故障かな!?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
● ちょっとお調べください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
•いいえ、だいじょうぶ	25
● 点検ランプが点灯したときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
●什 様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	复表紙

# 各部のなまえ

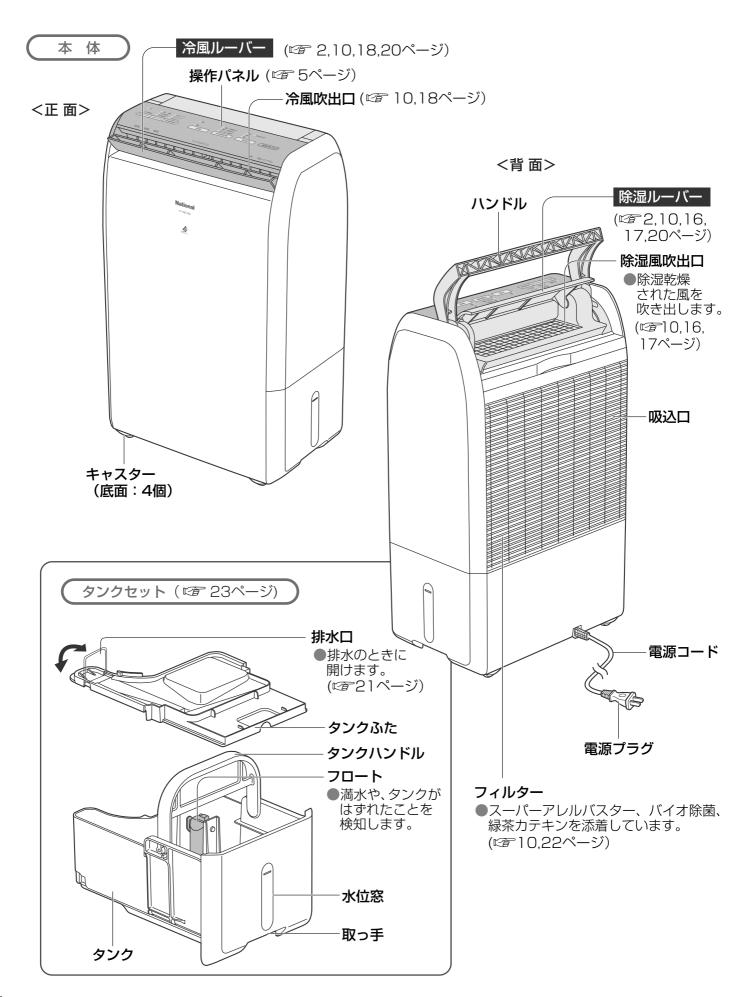

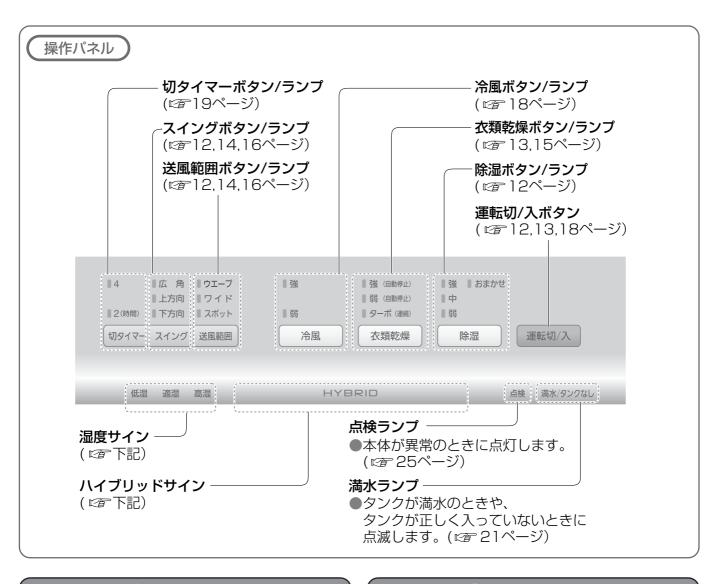

#### 湿度サインの見かた

●適湿ランプが緑点灯していれば、快適湿度です。



●空気中に含まれている水分量が同じでも、 温度が異なると湿度の値は変わります。

また、空気の流れが良いところと悪いところでは、湿度が異なることがあります。このように、温度の違いや空気の流れにより、お部屋の湿度計表示と除湿機の湿度サインとが異なることがあります。

●湿度サインを消したいとき( © 19ページ)

#### ハイブリッドサインの見かた

●インテリジェントハイブリッド制御での 運転状況をランプでお知らせします。

#### HYBRID

- ●「インテリジェントハイブリッド制御」により、 夏や冬などの温湿度に応じて、コンプレッサー 方式とデシカント方式の運転比率を最適な組み あわせで自動的に選択し運転します。
- ●2つの方式の運転比率をランプの点灯領域でお知らせします。

橙点灯…デシカント方式での運転 緑点灯…コンプレッサー方式での運転

●ハイブリッドサインを消したいとき (*☞* 19ページ)

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止 | 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない






傷つけたり、加工した、 り、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張っ たり、重い物を載せた りしない。使用中は、 結束バンドや針金など で束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災 の原因になります。

・コードやプラグの修理は、お買い上げの販売 店または、修理相談窓口にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたや、交流100V以外での 使用はしない





たこ足配線などで、定格を超えると、発熱によ る火災の原因になります。

・ 除湿機の定格消費電力は仕様(裏表紙)を確認 してください。[700/720W(50/60Hz)]

#### ■電源プラグは根元まで 確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原 因になります。

傷んだプラグ、ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

#### ■電源プラグのほこり などは、定期的にとる





プラグにほこりがたまると 湿気などで、絶縁不良とな り、火災の原因になります。

- ・電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。
- ・使用中以外は、電源プラ グを抜いてください。

#### ■電源プラグの抜き差し で運転や停止をしない





発熱による火災や感電の 原因になります。

■吹出口やすき間にピン や針金、金属物などの 異物を入れない





内部に触れ、感電やけがの 原因になります。

■電源プラグをぬれた手 で抜き差ししない





感電の原因になります。

■異常時(こげ臭いなど) は運転を止めて 電源プラグを抜く





発熱などで火災・感電の原 因になります。

・お買い上げの販売店または、修 理相談窓口にご相談ください。

■吸込口・吹出口に指や 棒などを入れない 本体のすき間に金属物 を入れない





回転物注意

内部でファンに触れて、 けがをしたり、感電の原因 になります。

■発熱器具の近くに 置かない







樹脂部分が溶けて、 引火する原因になります。 ■絶対に分解したり、 修理・改造をしない





火災や感電の原因になります。

・修理はお買い上げの販売 店または、修理相談窓口 にご相談ください。

■体に冷風を長時間直接 当てたり、冷やし過ぎ ないようにする







体調不良・健康障害の原因 になります。

■お手入れの際は、運転を 止め電源プラグを抜く





不意に作動して、けがを したり、感電の原因になる ことがあります。

# 注意

■電源プラグを抜くとき はコードを持たずに プラグを持って抜く





コードがショートや断線 して、火災・感電の原因に なります。

# ⚠注意

■押し入れなど狭い場所 で使わない





風通しが悪くなり、発熱・ 発火の原因になります。

■水のかかりやすい場所 で使わない








火災や感電の原因に なります。


■油・可燃性ガスの漏れ る恐れのある場所で使 わない






ガスが漏れて周囲にたまる と、発火の原因になります。

■直射日光、雨風の 当たる場所で使わない

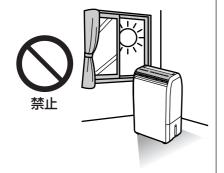

加熱などにより、火災・ 感電の原因になります。

■美術品や学術資料 などの保存・特殊 用途に使わない

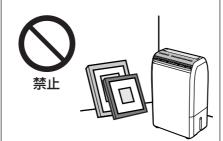

保存品の品質低下の原因に なります。

■吹出口の風が直接 あたる所で燃焼器具を 使わない





燃焼器具の不完全燃焼による 一酸化炭素中毒などの原因 になります。

■除湿水を飲料用・飼育 用などに使用しない



健康を害する恐れが あります。

■本体を水洗いしない



水ぬれ禁止



漏電して感電の原因に なります。

■花瓶など水の入った 容器を上に乗せない





水がこぼれて中に入ると、 電気絶縁が低下し、火災や 感電の原因になります。

# ⚠注意

■吸込口や吹出口を 布やふとんなどで ふさがない



風通しが悪くなり、 発熱・発火の原因 になります。

■上に乗ったり、 腰かけたりしない



落下・転倒などして けがの原因になり ます。

■テーブルの上など 高いところで使わ ない



落下・転倒などして けがの原因になり ます。

■動植物に直接 風を当てない



悪影響をおよぼす原因になります。

■次のような方がお使いに なるときは、特に注意する

> | |乳幼児、お子さま、お年寄り、 |自分で湿度調節のできない方 |





運転中に熱を発生するため、室温が上昇します。風を体に直接当てたままで、長時間ご使用になると、体調をくずしたり、脱水症状をおこす原因になります。

■除湿機を移動するときは、運転を止め、 タンクの水を捨てる



中の水がこぼれて、家財などをぬらしたり火災や 感電の原因になります。 ■ルーバーを持って 持ち運ばない *《* 



本体が落下して、けがの原因になります。


持ち運ぶときは、必ず ハンドルを持ってください。

■薬品を扱う場所で使用 しない

(病院、工場、実験室、美容院、 (写真現像室、その他)



空気中に揮発した薬品や溶剤により除湿機が劣化し、 除湿した水が漏れて家財などをぬらす原因になります。 ■床が水平で丈夫な場所で使う

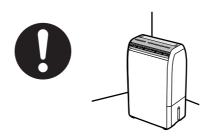

倒れると水がこぼれて、家財などをぬらしたり、漏電火災や感電の原因になります。

■キャスターを引きずって、本体の方向を変えたり、移動させない





床面や、じゅうたんの表面 を傷つける原因になります。

・畳や傷のつきやすい床・凹 凸のある場所・毛足の長い じゅうたんの上などでは、 持ち上げて移動してください。

# 知っておいていただきたいこと

## 2WAY吹出しについて

この商品は正面と背面の2ヵ所に吹出口があります。 目的に応じて、使い分けてください。

#### ■冷風運転の場合 <正面>冷風ルーバー手動

●正面の冷風ルーバーは自動で開きません。図のように 指で押し開けたあと、風向を調節してください。



## ■除湿・衣類乾燥運転の場合 <背面>除湿ルーバー自動

● 背面の除湿ルーバーは自動で開きます。(スイング&送風範囲の活用方法 ☎ 16,17ページ)



#### フィルターの効果

スーパーアレルバスター、バイオ除菌、緑茶カテキンを添着しています。

(スーパーアレルバスター) フィルターで捕まえたダニのフン・花粉など\*を抑制します。

- ※ヤケヒョウヒダニ(死がい・フン)、コナヒョウヒダニ(死がい・フン)、スギ花粉、ヒノキ花粉、ブタクサ花粉、カモガヤ花粉(イネ科)、 ハルガヤ花粉(イネ科)、ヨモギ花粉、ハンノキ花粉、シラカンバ花粉、ブナ花粉、猫フケ、犬フケ、カビ菌、小麦粉。(17種類)
- · 試験機関: 大阪市立工業研究所
- ・試験方法:精製ダニアレル物質の低減を酵素免疫測定法により確認

#### バイオ除菌

フィルターで捕まえた**浮遊菌・カビ菌**の繁殖を抑制します。

- ・試験機関:(財)日本食品分析センター
- ・試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認
- ●お茶から採った天然成分 **緑茶カテキン** も添着しています。

#### お知らせ)

- ●フィルターは、うすい茶色です。また所々に、茶色のはん点が出ることがありますが、 性能上問題はありませんので、そのままお使いください。
- ●フィルターは「カテキン」特有の二オイがすることがありますが無害です。

#### お願い

- ●フィルターをはずした状態で使わないでください。
- ・フィルターの効果が得られません。
- ・本体内にホコリがたまり、故障の原因になります。

#### 本体を移動するときは

- 2 ハンドルを持って移動する。(右図参照)
  - ・ハンドルは進行方向側の角を持つと、より動かしやすくなります。
  - ・電源コードは束ねてハンドルと一緒に持つ。
- ●段差に差しかかったり、じゅうたんに乗り上げたり、 方向転換するときは、ハンドルの角を少し持ち上げる と移動しやすくなります。(右図参照)





- ●キャスターは、横移動しかできません。
- ●キャスターを引きずって、本体の方向を変えたり、移動させないでください。畳や傷の付きやすい床・ 凹凸のある場所・毛足の長いじゅうたんなどでは、持ち上げて移動してください。( ☞ 9ページ)

## で使用について


- この除湿機は、エアコンではありません。
  - 冷風は出ますが、エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。 閉め切った場所で使う場合はむしろ室温が上がります。
- ●運転中、室温が上がることがありますが異常ではありません。 運転中は熱を発生しますので、ご使用の条件(外気温、お部屋の広さ) によって室温が上がることがあります。 /「除湿/強」「衣類乾燥」運転では約3~8℃前後、その他の運転 では約1~2℃前後です。
- 空気中に含まれている水分量が同じでも、温度が異なると湿度の値は 変わります。

また、空気の流れが良いところと悪いところでは、湿度が異なること があります。このように、温度の違いや空気の流れにより、お部屋の 湿度計表示と除湿機の湿度サインとが異なることがあります。


- お部屋の二オイが、本体から再放出することがあります。 (電本体からニオイがする/24ページ)
- 運転可能な部屋の温度は約1~40℃、湿度は約20%以上です。 室内温度が約1~40℃以外では、除湿運転が停止し、送風運転のみ おこないます。また、湿度が約20%以下では、機器保護のため、安全 装置が作動し、運転が停止する場合があります。 ( 🖙 点検ランプが点灯したときは/25ページ)
- ●本体を倒したり、傾けたりしないでください。 →倒れたときは、すぐに本体をおこしてください。( © 24ページ)
- 除湿をしていても、外気に面した窓ガラスや風通しの悪い場所(家具 の裏側など)は、結露したり、カビが発生することがあります。



室温と除湿量

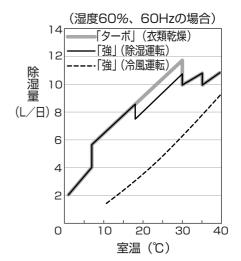

#### 設置のときは

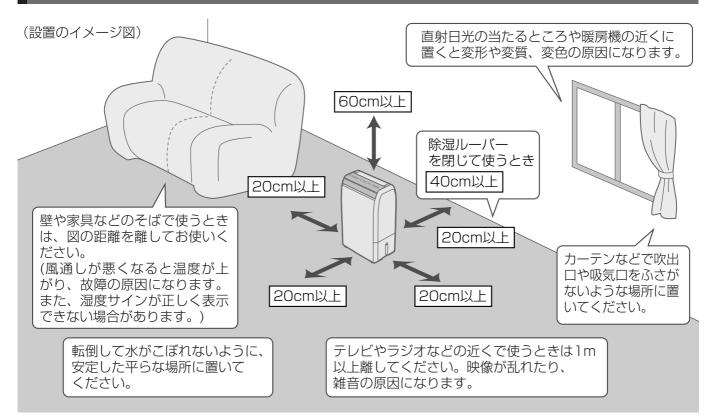

# 除湿したいとき



電源プラグを差し込んで

運転切/入を押す

●除湿ルーバーが全開し、「中」で運転開始します。 (「中」ランプ、湿度サインが点灯)

ったいでは、
を押してお好みの運転を選ぶ
を押してお好みの運転を選ぶ
を押しておけるのでは、
を呼じては、
を呼じておけるのでは、
を呼じておけるのでは、
を呼じては、
を呼じては、
を呼じておけるのでは、
を呼じては、

●設定したモードのランプが点灯します。

●室温が上昇したときや、室温が低いときは、機器保護のため自動的 に風量が上がり、音が大きくなることがあります。( © 25ページ)

- 3 スイング と 選 で お好みの風向を選ぶ
- ●除湿したいところに向けて、除湿ルーバーのスイング方向と 送風範囲を選んでください。(スイング&送風範囲の活用方法 ☎ 16,17ページ)
- ■運転を停止するとき


運転切/入)を押す

- ●ランプが消灯します。
- ●時間を決めて停止したいときは切タイマーをお使いください。 (切タイマーを予約したいとき ☎ 19ページ)
- ●運転停止しても約2分間は、内部冷却のため送風します。

お願い

●電源プラグを抜くときは、必ず、運転「切」にしてから、約2分後に抜いてください。 (停止後約2分間は、内部のヒーターを冷ますため、送風運転をおこないます。)

# 衣類乾燥したいとき

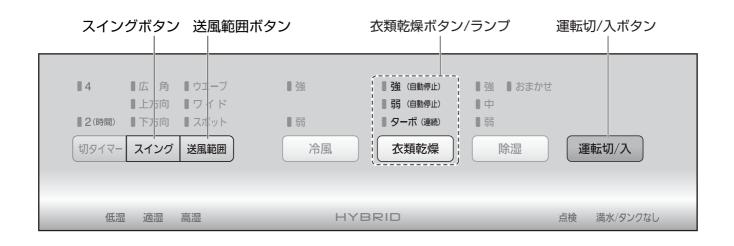

- 電源プラグを差し込んで
  - ┃を押す 運転切/入
- ●除湿ルーバーが全開し、除湿運転の「中」で運転開始します。 (除湿運転の「中」ランプ、湿度サインが点灯)
- 衣類乾燥 **を押して** ●設定したモードのランプが点灯します。
  - お好みの運転を選ぶ

すばやく衣類を乾燥し、「カラッとセンサー」( © 15ページ)で、……… ■ 強 (自動停止) · 衣類が乾燥する時間をみはからって、自動的に運転停止したいとき **運転音をおさえて衣類を乾燥し、**「カラッとセンサー」で、…………… ■ 弱(自動停止) 衣類が乾燥する時間をみはからって、自動的に運転停止したいとき

連続運転(風量「強」)で、すばやく衣類を乾燥したいとき ……… ■ ターボ (連続)← (自動停止はしません。切タイマーを使うことができます 🖙 19ページ)

- スイング | と | 送風範囲 | で お好みの風向を選ぶ
- ●除湿したいところに向けて、除湿ルーバーのスイング方向と 送風範囲を選んでください。 (スイング&送風範囲の活用方法 <2 16,17ページ)
- ■運転を停止するとき

運転切/入一を押す

- ●ランプが消灯します。
- ●運転停止しても約2分間は、内部冷却のため送風します。

#### お知らせ)

- ●運転を切/入したり、運転を切り換えると、「カチッ」という音が聞こえますが、 異常ではありません。
- ●室温が上昇したときや、室温が低いときは、機器保護のため自動的に 風量が上がり、音が大きくなることがあります。( ☞ 25ページ)

# 乾燥上手になるために


### だから除湿が必要なのね!

洗濯物を室内に干すと、 蒸発した湿気は結露になったり、 じゅうたんや畳に吸い込まれたりします。

洗濯物1kgからは1時間当たり100~300mLの水分が放出されます。約コップ一杯の水を室内にまき散らしているのと同じことです。

洗濯物の室内干しをするときは、

除湿機ですばやく室内の湿気を取り除くことが大 切です。

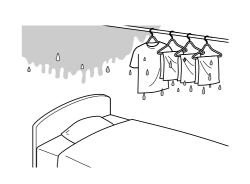



自然乾燥で室内干しをしていると、 乾くまでに時間がかかり、 洗濯物についた雑菌がニオイのもとになっています。

洗濯物が乾くまでに時間がかかると、布地の上についた雑菌が洗濯物に残ってニオイのもととなります。

また、室内に干すことで、湿気ている間に部屋の中の二オイ を吸い込むこともあります。

除湿機で洗濯物をすばやく乾かすことが、何よりの 対策です。

#### 雨で濡れた靴を明日もはきたいときは、 除湿機を使えば、短時間で乾かせます。

除湿機を使って乾かす場合、水滴が落ちないようにしてから、 靴用のハンガーなどに掛けて除湿機の上に干します。 その際は、風向きを調整して、靴に乾いた風が当たるように します。

革靴などの革製品に直接乾いた風を当てると、変形・ 変質の原因となりますので 使わないでください。





### 衣類乾燥の自動停止について

衣類乾燥は、カラッとセンサーで運転する

### 「強(自動停止)」「弱(自動停止)」がおすすめ!

●「カラッとセンサー」とは、室内の温度や湿度から、衣類の乾き具合を予測して、 自動的に運転停止する機能です。

●衣類の量が約4.0kgのときの運転時間は「強」約4~6時間、「弱」約6~8時間\*です ※温度約20℃、湿度約50%、部屋の広さ8畳相当。


「カラッとセンサー」での当社実使用試験結果による。

~実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります

- ●衣類の乾きが悪いときは、ふたたび乾燥してください。
- ●最長約10時間後に停止します。
- ●時間を決めて衣類乾燥を終了したいときは、「ターボ(連続)」運転で、 切タイマーをお使いください。( 🕫 19ページ)
- ●衣類の種類や量、干しかたなどによって、部分的に乾きにくい場合があります。

#### 干すときのポイント

脱水した衣類は、しっかりシワを伸ばして風通しよく。 「こういう風に乾いてほしい」という形にして干します。

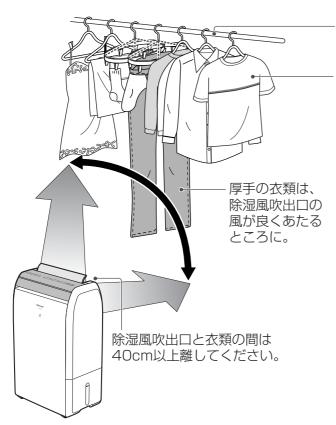

風が行き渡りやすいように、衣類は つめすぎず、等間隔に並べる。

Tシャツや下着など薄手の衣類は 乾きやすいので、端などに干す。

乾いたら、ふたたび湿気を含まないう ちになるべく早く取り込みましょう。

くしゃくしゃに取 り込まず、 しわにならないよ

うに重ねておく。



梅雨時や雨の日な どは、乾燥しても 干したままにして おくと、また湿気 を吸収します。



(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づきおこなった試験結果での乾燥時間は約50分です。 試験条件:運転モード「衣類乾燥」、部屋の広さ6畳相当、温度20℃、湿度70%、衣類の量2kg相当(Tシャツ3枚、Yシャツ 2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚)。なお、実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

# スイング&送風範囲の活用方法

弱

冷風

14 ■広 角 ■ ウエーブ 上方向 **■**ワイド

2(時間) ■下方向 ■ スポット

切タイマー スイング 送風範囲 強 強 (自動停止)

引 弱 (自動停止)

衣類乾燥

■ 強 ■ おまかせ

■ ターボ (連続) | 弱

除湿

運転切/入

### 除湿 ルーバーを スイング したいとき



#### 運転中に

スイングを押す

- ●押すたびに除湿ルーバーの スイングが下方向→上方向 →広角→取消の順に切り 換わります。
- ●選ばないときはスイング しません。(ランプ消灯)
- ■スイング中は除湿ルーバー の角度によって送風音が 変わることがあります。

### 下方向 下部を中心に

低位置の洗濯物の乾燥に



### 上方向

上部を中心に

上方に干した洗濯物の 乾燥に



#### 広 角

上から下まで

上下2段干しなど、量の 多い洗濯物の乾燥に



●除湿ルーバーをお好みの角度で固定したいとき (電20ページ)

# 除湿風吹出口の

送風節囲を

変えたい とき



よこ方向の 送風範囲

除湿風 吹出口

#### 運転中に

送風範囲

を押す

- ●押すたびに送風範囲が スポット→ワイド→ ウエーブ→取消の順に 切り換わります。
- ●選ばないときは、除湿風 吹出口の幅で送風します。 (ストレート) (ランプ消灯)

#### スポット

その場所だけ集中的に

少量の洗濯物を 早く乾かしたいとき



#### ワイド

左右に広く

横に広く並べた洗濯物を 乾かしたいとき



#### ウエーブ

ストレートとワイドを繰り返す

乾きにくいものが まん中で、横に並べた 洗濯物を乾かしたいとき



お願い

●スイング中の除湿ルーバーを手で動かさないでください。(スイング範囲が変わります) →元の設定に戻すときは、ふたたびスイングボタンを押して、設定しなおしてください。

#### クローゼットや押し入れの湿気を取りたいとき

スイングを

送風範囲を

広 角

ワイド

扉を開け、除湿風吹出口を向けて風をあてます。


●本体をクローゼットや押し入れの中に入れて 使用しないでください。(© 8ページ)

#### 天井や壁などの湿気を取りたいとき

除湿の場合 活用例

スイングを 上方向

送風範囲を ワイド

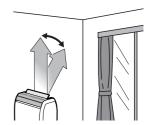

#### 靴箱の湿気を取りたいとき

スイングを

送風範囲を

下方向

ワイド

扉を開け、除湿風吹出口を向けて風をあてます。 ●革靴は乾燥できません。(© 14ページ)




#### 上方に干した少量の洗濯物を 集中的に乾かしたいとき

スイングを 上方向

送風範囲を スポット

●高い位置に干したときなど

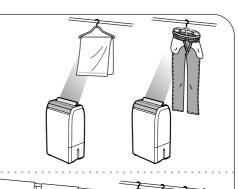

#### 上方に広く干した洗濯物を 乾かしたいとき


スイングを 上方向

送風節囲を ワイド

活用例

衣類乾燥の

●高い位置に干したときなど




スイングを

送風範囲を


広角

ウエーブ

●上下2段に干したときなど

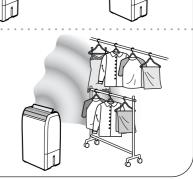

# 涼しい風がほしいとき

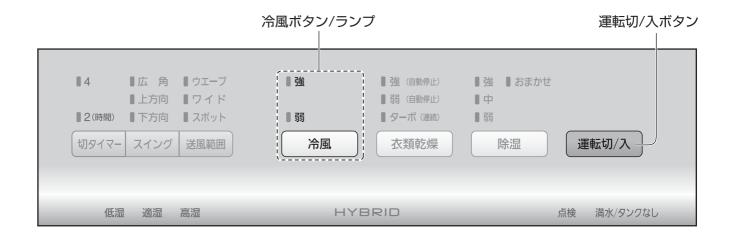

この除湿機は、エアコンではありません。冷風は出ますが、エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉め切った場所で使う場合はむしろ室温が上がります。

電源プラグを差し込んで

運転切/入を押す

●背面の除湿ルーバーが全開し、除湿運転の「中」で運転開始します。 (除湿運転の「中」ランプ、湿度サインが点灯)

2 冷風 を押してお好みの運転を選ぶ

- ●背面の除湿ルーバーが閉まり、正面の冷風吹出口から冷風が出ます。
- ●設定したモードのランプが点灯します。

強めの涼しい風がほしいとき ······ ■ 強 弱めの涼しい風がほしいとき ···· ■ 弱

3 本体正面の冷風ルーバーを手で押し開け、 お好みの角度に調整する

> ●スイング、送風範囲ボタンを押しても正面の冷風 ルーバーは動きません。

(背面の除湿ルーバーが動きます 😭 10ページ 「2WAY吹出しについて」)



#### ■運転を停止するとき

運転切/入を押す


- ●ランプが消灯します。
- ●時間を決めて停止したいときは切タイマーをお使いください。

#### お知らせ

●冷風でお使いになるときは背面の除湿風吹出口からの風(排熱)があつく感じられることがあります。

#### 冷風運転でも除湿します

- ●「冷風運転」は、「除湿運転」より除湿量が減少しますので、除湿に時間がかかります。 ( © 1 1 ページ)
- ●ただし10℃以下では送風運転になり、除湿はしません。

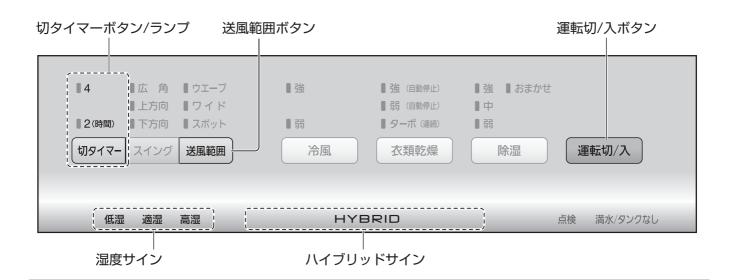

### 切タイマーを使いたいとき

お好みの運転モードを設定してから ( @ 12.13.18ページ)





- ●押すたびにタイマー時間が切り換わります。
- ●時間の経過とともにタイマーランプが切り換わり、 残り時間の目安を表示します。
- ●「衣類乾燥/強・弱(自動停止)」運転では、切タイマーは 使えません。
- ●切タイマー予約をしているときに、タンクが満水になり 運転が停止しても、切タイマーのカウントは継続してい ます。

### ハイブリッドサインと湿度サインを消灯/点灯したいとき

運転中に

を約3秒間、 送風範囲 切タイマー 人

同時に押す


●ハイブリッドサインと湿度サインが消灯/点灯します。

# その他の機能



#### 除湿ルーバーをお好みの角度で固定したいとき

- 「除湿」または「衣類乾燥」で運転中に、
  - スイングを押して「広角」を選ぶ
- ② 除湿ルーバーが お好みの位置になったところで、 もう一度 スイング を押す

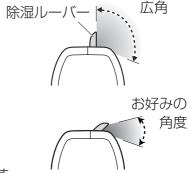

- ●スイングランプが消灯し、除湿ルーバーのスイングが止まります。
- ■この場合、スイングはできません。


#### お願い

- ●除湿ルーバーは手で動かさないでください。
  - →元の設定に戻すときは、ふたたびスイングボタンを押して、設定しなおしてください。

#### ■ルーバーがはずれたとき


<冷風ルーバーの取り付け(正面)>

●冷風ルーバーは、軸穴の大きさが合う方に 差し込んでください。

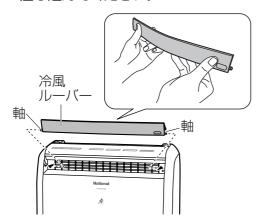

#### <除湿ルーバーの取り付け(背面)>


●除湿ルーバーは、正面左側(下図)の突起の穴を 本体側の突起にしっかり差し込んでから、もう 片側の突起を本体側の穴に差し込みます。

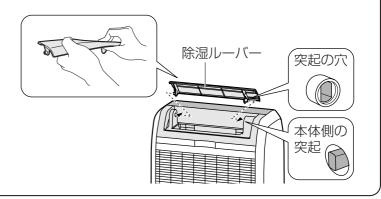

### タンクが満水になったら

水位窓の満水ライン(約2.9L) まで水がたまると、 自動的に運転が停止します。


- ●満水ランプが点滅します。 (その他のランプは消灯)
- ●空のタンクを本体に戻すと、ふたたび 停止まえの状態で運転を開始します。 (満水ランプは消灯)

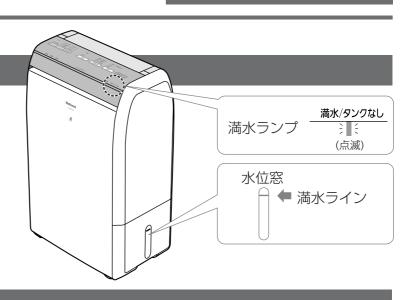

#### タンクの取り出しかた

タンクをゆっくり取り出す

本体をしっかり固定し、取っ手をもって 水がこぼれないようにまっすぐ引き出す。

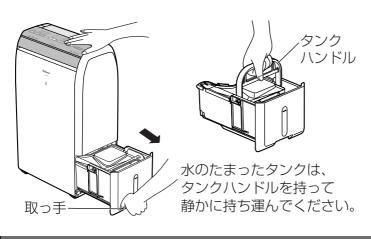

タンクふたを押さえて、 排水口を 開け、排水する



### タンクの取り付けかた



**2** タンクを 静かに奥まで 入れる 静かに奥まで 確実に 取っ手

#### お願い

- ●タンクふたおよび排水口は必ずしっかりと閉めてください。水漏れの原因になります。
- ●タンクを出した後、本体内部の部品に触れないでください。故障などの原因になります。
- ●タンクは静かに奥まで確実に入れてください。タンクに衝撃をあたえるような取り付けかたや、 確実に取り付いていない場合は、運転しないことがあります。(満水ランプが点滅) その場合は、一度タンクを取り出し、ふたたび静かに取り付け直してください。

# お手入れのしかた

- ① 運転を停止し、電源プラグを抜く。
- ② 排水する。( 🖙 21ページ)


### ■本体(1ヵ月に1回程度)

ぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤をひたした柔らかい布を、 かたくしぼって汚れをふき取り、からぶきをする。

●吹出口や吸込口は汚れやすいので、掃除機の吸い口で汚れを吸い取る。

#### お願い

- ●本体は寝かせないでください。(水漏れの原因になります)
- ●本体に直接水をかけないでください。(絶縁劣化、さび、感電の原因になります)
- ●右図のような洗剤や薬品などは使わないでください。 (変形、変色の原因になります)
- ●化学ぞうきんを使うときは、化学ぞうきんの注意書きに 従ってください。

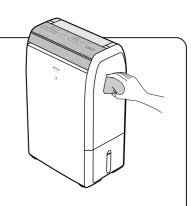



### フィルター(2週間に1回程度)

#### 掃除機のノズルで汚れを吸い取る。


- ●フィルターが痛んだ場合は交換してください。 (サービスパーツ cr 23ページ)
- ●フィルターの目づまりは、除湿能力を弱め、電気代の ムダになり、故障の原因になります。

#### ■はずしかた

●つまみを手前に引く。

#### ■取り付けかた

- ①フィルターの下側のつめを本体の穴に差し込む。 (それぞれ3ヵ所)
- ②上側のつまみを押して確実にはめ込む。
  - ●上側のつめと穴がはまります。(それぞれ2ヵ所)

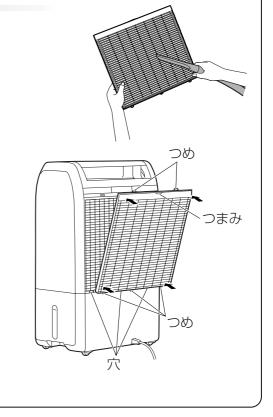

### ■ タンクセット(1ヵ月に1回程度)

#### ■タンク、タンクふた、排水口


#### 水道水で2~3回すすぎ洗いをする。


- ●汚れが目立つときは、薄めた台所用中性洗剤で 洗います。
- ●タンクふたをはずすときは、排水口を開けてから タンクふたを上方向に引き上げます。 (排水口を引っぱらないでください。破損の原因 になります。)
- ●タンクは、お使いになるお部屋の状況によって、 除湿水に空気中の汚れがとけ込み、 タンクの内側が黒ずんだりすることがあります。




#### はずさずに、ぬめりを落とす。

- ●軸の周辺の汚れも落としてください。 (フロートの誤作動防止のため)
- ●フロートは絶対にはずさないでください。 はずれていると運転しません。また正しく付 いていないと、水漏れの原因になります。
- ●フロートがはずれたときは、 軸をそれぞれ軸穴の大きさが合うほうに差し 込んでください。(右図参照)

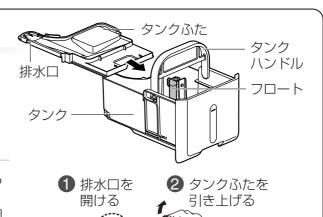

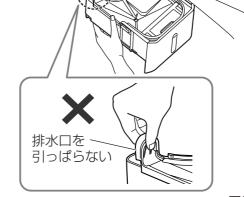

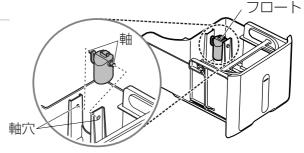

#### 長期間使用しないとき

- 運転停止後、本体内に残った水を タンクに集めるため、1日置いてから タンクの水を排水する ( © 21ページ)
- ▶本体、タンク、フィルターをお手入れする ( 喧 22.23ページ)
- 本体にポリ袋などをかぶせる
- 湿気の少ない、風通しのよい場所にまっ すぐ立てたまま、保管する

#### お願い

●保管の際は、水平で安定した場所に、本体を立て て保管してください。 (傾けたり、寝かせたりすると、本体故障の原因、また、 本体内に残った水により、水漏れの原因になります)

### サービスパーツ

お近くの販売店でお求めください。

#### ■フィルター

部品品番: FCW0080016

希望小売価格: 2,730円(税抜2,600円)

- ●希望小売価格は、2007年4月現在です。
- ●松下グループのショッピングサイト 「パナセンス | でもお買い求めいただけます。

#### Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

# 故障かな!?

# ちょっとお調べください。

修理を依頼するまえに、一度確かめてみてください。

	こんなとき	ちょっとお調べください/処置	参考ページ
	ボタン操作ができない 動かない	<ul><li>●電源プラグがはずれていませんか。</li><li>●満水ランプが点滅していませんか。</li></ul>	12.13.18 <b>21</b>
	満水でもないのに 満水ランプが点滅する	<ul><li>●タンクは正しく入っていますか。はずれていませんか。</li><li>●タンクを取り付けるときに衝撃を与えていませんか。</li><li>また、奥まで確実に付けられていますか。</li><li>→一度タンクをはずし、ふたたび静かに取り付け直してください。</li><li>●フロートがはずれていませんか。</li></ul>	21 21 23
本	運転音が大きい	<ul><li>●フィルターが目づまりしていませんか。</li><li>●本体の置きかたが悪く、がたついていませんか。</li><li>●床が不安定ではありませんか。</li></ul>	22 9.11 9.11
体	水が漏れる	<ul><li>●本体を傾けたり、倒したりしていませんか。</li><li>●タンクに水を入れたまま、本体を移動していませんか。</li><li>●フロートがはずれていませんか。</li></ul>	9 9.10 23
	本体からニオイがする	<ul><li>●お部屋に二オイを発生させるものはありませんか。</li><li>・新しい家具 ・ヘアスプレー、整髪料、化粧品、薬品</li><li>・張り替えたばかりの壁紙 など</li><li>→部屋の換気を十分におこなってください。</li></ul>	11
	本体を倒したとき	<ul><li>●水漏れ防止のためすぐに、本体をおこしてください。</li><li>→運転は自動的に停止します。(満水ランプは点滅しています)</li></ul>	_
除	湿度が下がらない	<ul><li>●お部屋が広すぎませんか。→「除湿可能面積の目安」参照</li><li>●窓や出入口の開閉が多くありませんか。</li><li>●石油ストーブなど、燃焼時に水分が発生するような機器を使用していませんか。(石油やガスなどの燃焼機器は、燃焼時に水分を発生します)</li></ul>	裏表紙
湿	タンクになかなか 水がたまらない (除湿量が少ない)	<ul><li>●フィルターが目づまりしていませんか。</li><li>●吹出口がふさがっていませんか。</li><li>●お部屋の温度・湿度が低くありませんか。</li><li>→お部屋の温度・湿度が低くなるにつれ、除湿量は少なくなります。</li><li>●「おまかせ運転」になっていませんか。</li></ul>	22 9.11 5.11
	衣類乾燥時間が長い	●湿った冷たい空気が室内に入っていませんか。 →乾燥中は窓や扉の開閉をできるだけ少なくしてください。	_
衣類乾燥	<b>衣類の乾きが悪い</b> (乾燥が終了しても (乾いていない物がある)	<ul> <li>●脱水が不十分なものや、手しぼりのものを乾かしていませんか。</li> <li>●本体の近くで暖房機を使っていませんか。</li> <li>→センサーの周辺温度が高くなると、「カラッとセンサー」に影響を及ぼし、乾燥時間を適切に判断できません。</li> <li>●風が衣類全体に行き渡っていますか。また、衣類の間隔がつまっていたり、重ねて干したりしていませんか。</li> <li>→乾きが悪い衣類は、ふたたび「衣類乾燥」で運転してください。</li> </ul>	- - 15

## いいえ、だいじょうぶ。

あれ?と思っても、それは故障じゃないときも。こんなときなら、そのまま使ってもだいじょうぶ。

こんなとき	いいえ、だいじょうぶ	参考 ページ
運転中、 周囲の温度が上がる	●この製品は冷房機能はなく、むしろ、運転中に熱を発します。また、窓や扉を閉めきるため、他の熱の影響も受けます。 そのため、室温が約3~8℃前後上がることがあります。 →「おまかせ」でお使いください。 (他の運転モードよりも、室温の上昇を抑えることができます)	11
すぐに 冷風が出ない	●機器保護のため、約3分間送風運転することがあります。	_
運転モードを切り換えても 風量が変わらない 運転中に風量が変わる	<ul> <li>●室温が約30℃以上のときは、機器保護のため、風量が自動的に上がり、音が大きくなります。</li> <li>●運転中に冷却器に霜が付くと、霜取り運転を始めます。</li> <li>霜取り運転中は、風量が自動的に上がり、音が大きくなることがあります。また、霜取り運転は最大10分かかります。</li> <li>霜取り運転終了後は設定した運転モードの風量に戻ります。</li> </ul>	_
音がする	<ul> <li>●水の流れるような音、または「シュー」という音・本体内部に冷媒*が流れているためです。</li> <li>※冷媒とは、本体内部を冷却するガスのことを言います。</li> <li>●温度が低い時に運転を開始した場合、または運転モードを変更した場合は、数分間、音が大きくなることがあります。(条件により時間は変わります)</li> <li>●運転切/入ボタンを押したとき、またはスイング時などは、ルーバーが動いていなくてもルーバーのモーターが働き、数秒間音がすることがあります。</li> </ul>	_

### 点検ランプが点灯したときは、

電源プラグを抜き、下記に従って点検を実施してください。

表示内容	調べるところ	参考 ページ
点検ランプ点灯 と 切タイマー4時間ランプ点滅 または 点検ランプ点灯 と 除湿「強」ランプ点滅	<ul> <li>●フィルターが目づまりしていませんか。</li> <li>→フィルターのお手入れをしてください。</li> <li>●吹出口や吸込口がふさがっていませんか。</li> <li>→吹出口や吸込口をふさがないようにしてください。</li> <li>●お部屋の湿度が低すぎませんか。</li> <li>→約30分間本体を冷ましたあと、湿度が約20%以上の場所でふたたび運転してください。</li> </ul>	9.11 5.11
点検ランプ点灯 と その他のランプが点滅	●お買い上げの販売店に修理をご相談ください。	_

それでも直らないときは、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

### 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター |へ!

#### 修理を依頼されるとき

24.25ページの「故障かな!?」をご確認のあと、直らな いときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店 へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。次の修理料金の仕組みをご 参照のうえ、ご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業にかかる

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 技術者を派遣する場合の費用です。

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

(ただし、冷媒回路については3年間です。)

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この除湿機の補修用性能部品を、製造打ち 切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容							
品 名 除湿機							
品 番 F-YHC100							
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況できるだけ具体的に							

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お 客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応 や修理、その確認などのために利用し、その記録 を残すことがあります。また、個人情報を適切に 管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由 がある場合を除き、第三者に提供しません。お問 い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問丨「メールでのお問い合わせ丨などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

# ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できな い場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル (0120-878-365)

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/71/20-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

#### ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。

<u></u> ++h□			型ご相談窓口に転送させ		 だく提合がございます		
▼ 1EE	北海道			C 0 1/2	たく場合がことである。 近	地	区
71 70	-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-			`###D	· <u> </u>		-
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帝仏	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 <b>☎ (077)582-5021</b>	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	<b>3</b> (011)894-1251		<b>1</b> (0155)33-8477	<u></u>	京都市伏見区竹田中川原町		<b>1</b> (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	京都	71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	1166		(函館流通卸センター内)		<b>2</b> (075)646-2123		<b>25</b> (073)475-2984
	<b>2</b> (0166)22-3011		<b>25</b> (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	
					1-7 <b>1</b> (06)6359-6225		3丁目2-6 <b>☎(078)272-6645</b>
	東北	地	区		<b>A</b> (00)0339-0223		<b>A</b> (076)272-0043
青森	青森市大字浜田字豊田	宮城			<b>=</b>	地	区
	364 <b>T</b> (017)775-0326		7-4-18 <b>(022)387-1117</b>	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
秋田		I LI ITIS	山形市平清水1丁目1-75	河北入	<b>T</b> (0857)26-9695	//ΤШ	<b>T</b> (0855)22-6629
	<b>T</b> (018)831-7833	11/12	<b>T</b> (023)641-8100	米子		岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15		<b>3</b> (0859)34-2129		<b>23</b> (086)242-6236
	<b>25</b> (019)645-6130		<b>1</b> (024)991-9308	松江		広島	
					14 <b>1</b> (0852)23-1128		13-20 <b>(2)295-5011</b>
	首都图	多地	! 区	出雲	出雲市渡橋町416	山口	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目	東京	東京都世田谷区宮坂	Ш五	<b>番</b> (0853)21-3133	шш	<b>T</b> (083)973-2720
	3-19		2丁目26-17				_ (000,010 1110)
34 CE	<b>1</b> (028)689-2555	. 1 . 3511	<b>1</b> (03)5477-9780		匹 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1 <b>☎ (027)254-2075</b>	川栄	甲府市宝1丁目4-13 <b>吞 (055)222-5171</b>	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	抽△□□	横浜市港南区日野5丁目		<b>23</b> (087)868-6388		<b>23</b> (088)834-3142
1/2414	<b>T</b> (029)864-8756	1422/11	3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		<b>1</b> (045)847-9720		<b>25</b> (088)624-0253		75-1 <b>1</b> (089)905-7544
	<b>2</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14				<b>M</b> (000)3003 7344
千葉	千葉市中央区末広5丁目		<b>25</b> (025)286-0171		九州	地	区
	9-5 <b>(043)208-6034</b>			福岡		熊本	熊本市健軍本町12-3
	<b>1</b> (043)200 0034			1141-3	<b>2</b> (092)593-9036	, iii	<b>23</b> (096)367-6067
	中部	地	区 区	佐賀		天草	
7-111			<del>-</del>		八戸字上深町3044 <b>☎ (0952)26-9151</b>		<b>1</b> (0969)22-3125
	金沢市横川3丁目20 <b>吞 (076)280-6608</b>	変知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	長崎		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4		<b>2</b> (052)819-0225	下太阳司	<b>雷</b> (095)830-1658		<b>3</b> (099)250-5657
вш	<b>雷</b> (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原4丁目8-35	大鳥	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市問屋町2丁目14		<b>25</b> (058)278-6720		<b>2</b> (097)556-3815	رسب	<b>2</b> (0997)53-5101
	<b>25</b> (0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目82	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		
長野	松本市寿北7丁目3-11	-=	<b>2</b> (0577)33-0613		2099-2 <b>(0985)63-1213</b>		
	<b>1</b> (0263)86-9209	二里	津市久居野村町字山神421		(U903/03-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5		<b>2</b> (059)255-1380		沖 縄	地	区
	<b>5</b> (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>1</b> (098)877-1207
				), I : 41-R	ייניונייניינייניינייניינייניינייניינייני		2 (300)077 1207

# 仕様

	E.V.10100					
品番	F-YHC100					
電源	交流100V 50/60Hz					
運 転 モ ー ド	【除湿運転時】					
	強	おまか	せ、中	弱		
<b>定格除湿能力</b> (50/60Hz)	9.0/10.0L/日	5.6/6	6.3L/日	3.8/4.5L/日		
消費電力*1	450/470W <sub>*2</sub>	185/1	95W <sub>*2</sub>	180/185W <sub>*2</sub>		
運転音	50/52dB	42/	43dB	37/38dB		
	【衣類乾燥運転時】					
	強、ターボ			弱		
<b>定格除湿能力</b> (50/60Hz)	10.5/11.0L/[	3		7.8/8.5L/日		
消費電力※1	700/720W			430/440W		
運 転 音	50/52dB 42/43dB					
	【冷風運転時】					
	強			弱		
<b>定格除湿能力</b> (50/60Hz)	5.0/5.5L/日			4.5/5.0L/日		
消費電力※1	210/220W			195/200W		
運 転 音	50/52dB 42/43dB					
除湿可能面積の目安	50Hz:木造 20m²(12畳	·)、プレハブ	30m² (18畳)	、鉄筋 40m² (24畳)		
	60Hz:木造 21m²(13畳	·)、プレハブ	32m² (19畳)	、鉄筋 42m² (25畳)		
排水タンク容量	約2.9L (満水ラインまで/自動停止)					
製 品 質 量	12kg					
製品寸法	高さ 540mm× 幅 340mm× 奥行き 210mm					
電源コード長さ	1.8m					

- ※1 運転切/入ボタンで「切」のときの消費電力は、約0.3Wです。
- ※2 室温が約18℃以下では、除湿能力確保のためヒーターを使用しますので、約250W増加します。
- ●定格除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を維持し続けたときの、1日当たりの除湿量です。
- ●除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。

### 愛情点検

#### 長年ご使用の除湿機の点検を!



このような 症状はあり ませんか

- ●運転切/入ボタンを押しても運転しないことがある。
- ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる。
- ●運転中に、こげくさいニオイがしたり、異常な音や振動がする。
- ●本体から水が漏れる。
- ●その他の異常や故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、 運転を停止し、コンセントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に 点検をご依頼ください。

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	品	番	F-YHC100
販 売 店 名			電話(	)	
お 客 様ご相談窓口			電話(	)	_

### 松下電器産業株式会社 松下エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

1400-0022 发加宋台口开印层不则于下中山4017亩